



1855 Boul. Industriel, Laval Qc Canada H7S 1P5  
Tel.: (450) 668-3113  
sans frais: 1-800-300-3113  
www.bomon.com

Premièrement, vous allez devoir vous assurer que l'ouverture est d'équerre en utilisant la méthode du triangle 3-4-5. Vous trouverez avec le montant vertical une longueur d'aluminium 3/4" x 1/8", de même longueur que la hauteur de l'ouverture.(fig 1.1)

fig 1.1



Le centre de la barre devrait être positionné 0.5" devant la partie avant de l'ouverture. Des trous guide de 3/16" sont percés aux extrémités de la barre. Sur la même ligne, percez vos trous guide pour s'ajuster au mur sur lequel le montant sera installé. En utilisant le forret et le taraud fournis, agrandissez les trous guide dans la barre et taraudez.(fig 1.2) Vous pouvez aussi utiliser le gabarit en papier fourni avec la porte, comme illustré en page 5.

fig 1.2



Agrandissez les trous pour accommoder des vis à six pans creux 1/4"-20 UNC .



1855 Boul. Industriel, Laval Qc Canada H7S 1P5  
Tel.: (450) 668-3113  
sans frais: 1-800-300-3113  
www.bomon.com

Insérez la barre plate dans le montant et installez-la avec les vis d'assemblage fournies. Resserrer, mais permettre le montant pour encore monter et descendre. (fig 1.3) Alignez le montant pour qu'il soit parallèle au ouverture au même niveau jusqu'à la découpe du bas (sauf si autre mention judicieuse sur la porte) et fixer en place.

fig 1.3



Fixer le rail inférieur en place, soit aligné avec l'ouverture inférieure ou, comme indiqué sur le rail inférieur, dessous et parallèle avec l'ouverture inférieure horizontale. Faites glisser le montant vers le bas pour l'aligner avec le rail inférieur. (voir Schéma de rail / montant)

Le côté avant du rail inférieur doit être aligné avec le côté avant du montant.

dans la rail, installez avec attache temporaire. Serrez et vérifiez si la rail est carrée avec le montant en utilisant le 3-4-5

À l'aide du trou pilote arrière dans la voie inférieure, fixez avec une attache temporaire.

faites glisser la porte sur le rail inférieur, vérifiez que le côté avant de la porte est parallèle au montant. les fixations installent le rail inférieur en place. Verrouillez la porte dans le montant et faites glisser le rail supérieur sur la porte, alignez la partie avant du rail avec le montant et installez une attache temporaire dans le trou pilote de la section arrière de la rail. Assurez-vous que la porte glisse librement.

des fixations appropriées installent la section arrière du rail supérieur en place. Retirez la porte et fixez les deux rails. Installez le labyrinthe à une distance appropriée du montant (comme spécifié sur la porte) avec l'ouverture du labyrinthe face au jambage.

Installez l'arrêt à l'extrémité arrière de la voie.

Installez la butée pivotante pour garder la porte ouverte.



1855 Boul. Industriel, Laval Qc Canada H7S 1P5  
Tel.: (450) 668-3113  
sans frais: 1-800-300-3113  
www.bomon.com


fig 2.1



Installez la poignée, le cylindre et le butoir de porte en inox.

Si le scellant en caoutchouc interfère avec l'opération de la porte, il peut être enlevé. Environ 25" au dessus du rail inférieur, levez le caoutchouc et glissez-le vers le haut, il y a une rainure pour le retirer. On peut le réinstaller de la même façon.


fig 2.2

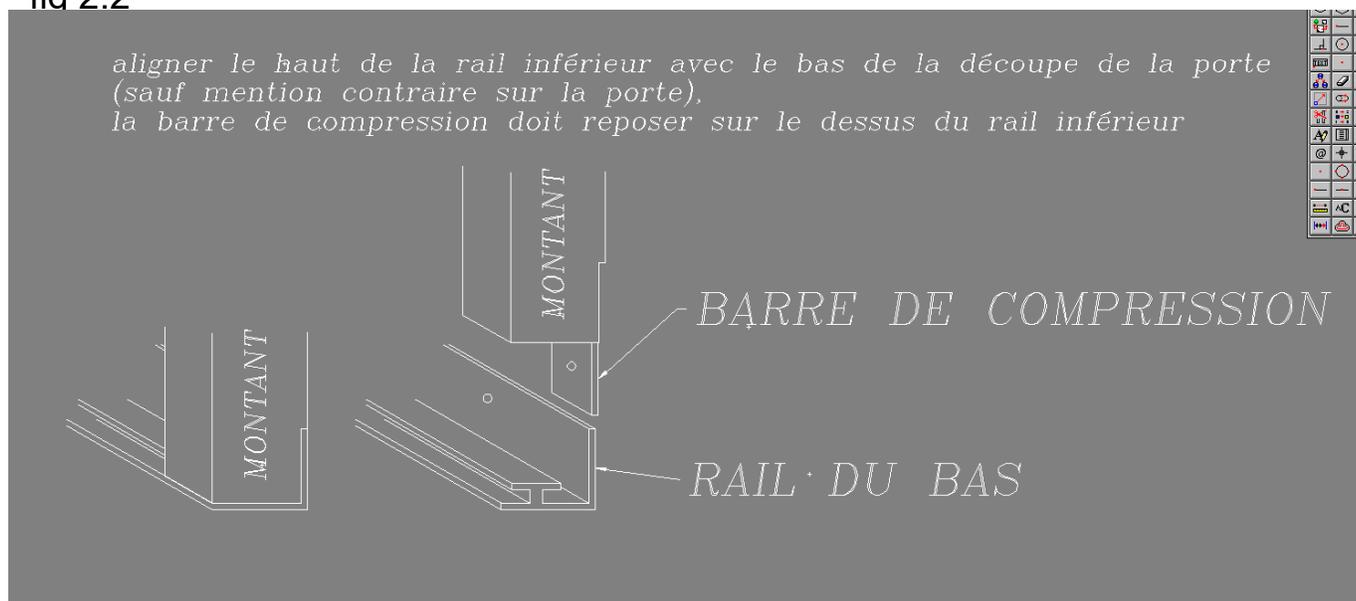




1855 Boul. Industriel, Laval Qc Canada H7S 1P5  
Tel.: (450) 668-3113  
sans frais: 1-800-300-3113  
www.bomon.com


Le montant est installé avec des vis dans la barre pré-percée

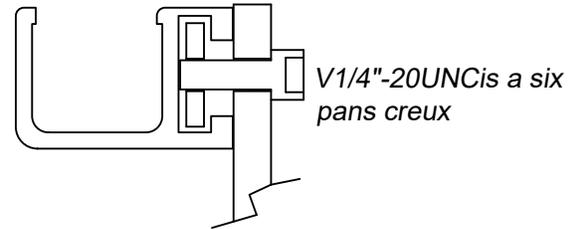


V1/4"-20UNCis a six pans creux

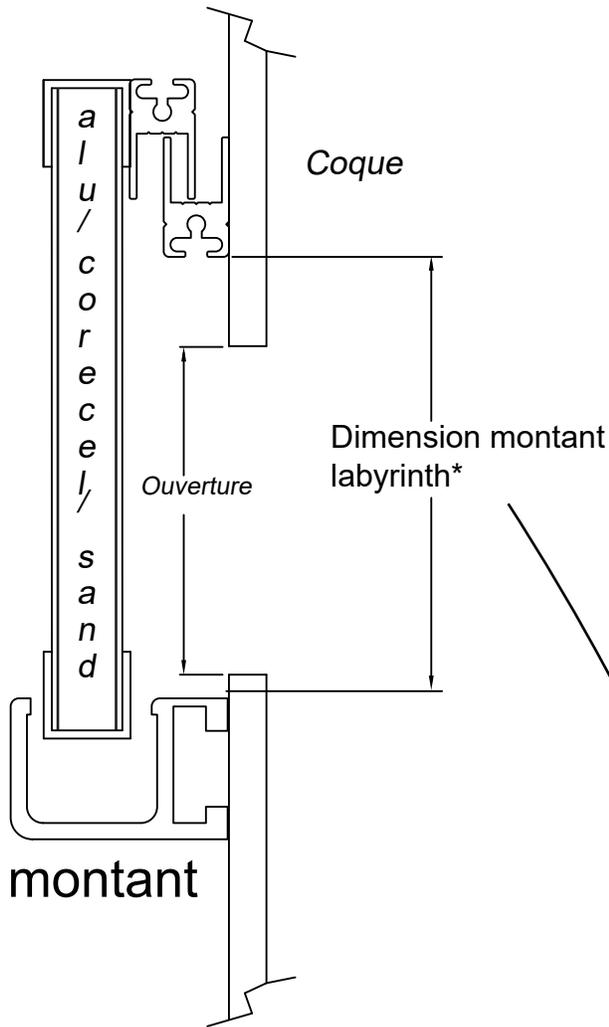

Rail supérieur

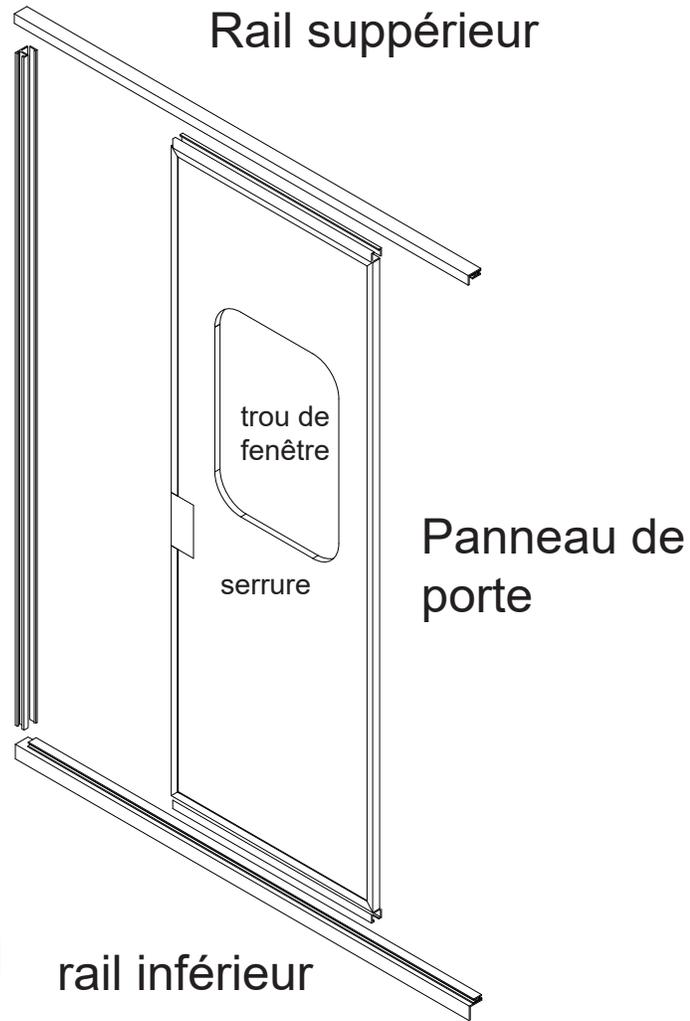

\*Étiquette d'information de dimension montant-labyrinthe

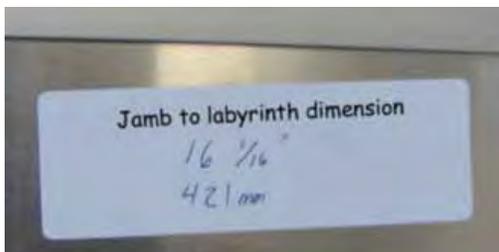



1855 Boul. Industriel, Laval Qc Canada H7S 1P5  
Tel.: (450) 668-3113  
sans frais: 1-800-300-3113  
www.bomon.com

fig 3.0

Exemple de gabarit en papier  
rail supérieur

